


位置検出リーダデモ使用方法

- ①USB ケーブルと AC アダプタを接続します
- ②PC から「HectoantennaDemo.exe」を開きます
(メッセージがでてアプリケーションが立ち上がらない場合(“リーダ・ライタとの接続に失敗しました。”)USBドライバがインストールされていない可能性があります。下記サイトからドライバをインストールして再度行ってください)。
<http://www.ftdichip.com/Drivers/VCP.htm>
- ③「Start」で読み取りが始まります。

【アプリケーション画面】



塗りつぶしがタグ (試験管) が読み取ったタグの合計数
ない箇所

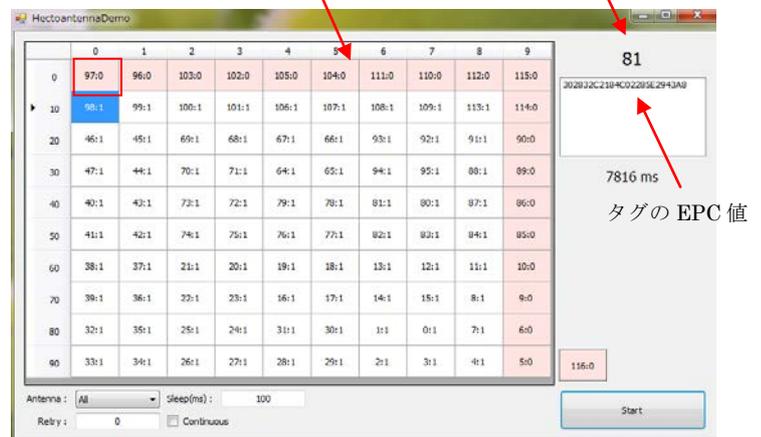

【位置情報】

アプリケーションの画面とアンテナの位置情報を下記に示します
(アプリケーション画面の左上が下記に示すアンテナの四角の位置になります)

